

AD2S

DRIVING VIDEO RECORDER
Double Lens

2K SONY IMX335
Ultra HD



官方網站: www.amberstore.tw
Facebook 粉絲專頁: 鈹鉑机电 Amber Store
LINE 客服: @amberstore

地址: 台中市北區漢口路四段35號6樓
營業時間: 週一至週五 (AM10:00~PM06:00)
服務專線: +886 4 22992597



有關本使用說明

本使用說明書為 AD2S 高畫質行車紀錄器的操作說明、參數規格以及常見問題的解決方法。在編輯此說明時，我們盡全力確保本使用說明的正確性及完整性，但如在使用過程中有與本產品實際不符之處，請以本產品為準。感謝您對本公司產品的支持，希望本產品能帶給您更多的安全及保護。

產品概述

本產品為專為機車設計的前後獨立 2K 高畫質行車紀錄器。搭配前後 3 米長距離廣角高清鏡頭、Wi-Fi 晶片、內建 G-Sensor 重力感測器、外置式獨立控制器等，可為您行車外出時提供更多的保護性，紀錄重要的時刻。另為確保本產品正常並高效率的使用，請務必使用原廠電源線供電。因影像畫質較高，檔案儲存資料量大，建議使用 U1 規格以上的 Micro SD 記憶卡。

產品特性

- 最大錄影解析度：前後各自獨立 Quad HD 2560 x 1440
- TS 碼流檔案格式
- 支援 Wi-Fi 模組 / 獨家專屬 APP 系統 Amber Cam App(支援 iOS 及 Android)
- 獨家專屬 APP 一鍵剪輯、傳輸影片、分享社群
- 支援 256 GB Micro SD 記憶卡
- 主機 IP66 防水等級 / 鏡頭 IP67 防水等級
- 全貼合 3 吋 IPS 螢幕 / 解析度 720P
- F1.8 光圈 / 140 度視角
- 前後各 3 公尺長距離超廣角鏡頭
- G-sensor 重力感測器觸發鎖檔
- 循環錄影，可設定分段時間長度 / 無縫錄影，防止資料遺漏
- 通電自動開機，自動錄影功能
- 支援高精度 GPS 模組
- 獨家整合 GPS、收音、鎖檔及狀態顯示燈多功能外置控制器
- 獨家系統狀態錯誤提示功能 狀態 / 操作 / 記憶卡 / 硬體 等錯誤
- 高敏型收音麥克風
- 專屬安裝支架
- 商檢字號 BSMI R54720
- 商檢證號 NCC CCAJ23LP3950T0 01


產品配件

主機*1	前後鏡頭*1	多功能線控控制器*1
電源線*1	線控延長線組	背夾*1
固定配件組	鏡頭支架組	防水側蓋包

產品參數

影像處理單元	Novatek 聯詠高效率晶片
鏡頭	SONY IMX335 索尼感光元件 140 度超廣角 6G+IR
光圈	F1.8 大光圈
影片解析度	Quad HD 2560 x 1440 ; Full HD 1920 x 1080
影像幀率	30fps
錄影格式	TS
USB 規格	USB 2.0
循環錄影	1/3/5 分鐘循環錄影
震動鎖檔靈敏度	內建 G-Sensor 感測鎖檔
行動裝置連結	內建 Wi-Fi 模組
專用 APP	Amber Cam，支援 iOS/Android 系統
聲音輸入	高感度麥克風獨立收音
儲存空間	最大支援 256 GB Micro SD 記憶卡
供電方式	輸入 12V
防水規格	主機 IP66 防水 / 鏡頭 IP67 防水
機身尺寸	102.0*63.4*24.6 mm
螢幕尺寸	全貼合 3 吋 IPS 螢幕 / 解析度 720P
工作溫度	攝氏 -10 ~ 70 度
內建電池	超級電容

產品結構

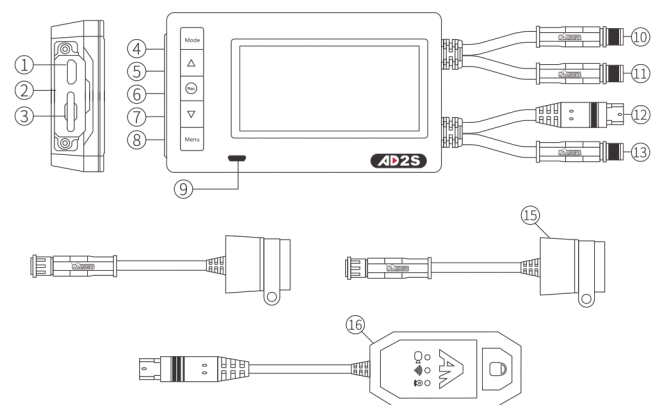


1. USB 插孔
2. 防水蓋
3. 錄影狀態
4. Mode 鍵
5. 上翻鍵
6. 確認鍵
7. 下翻鍵
8. Menu 鍵
9. 主機狀態燈
10. 前鏡頭連接插座
11. 後鏡頭連接插座
12. 控制器連接插座
13. 電源線連接插座
14. 後鏡頭
15. 整合 GPS 多功能線控控制器

電源線安裝方式



1. 電源線連接座：連接至主機電源連接座。
2. 負極黑線：連接至鎖頭負電。
3. 正極紅線：連接至鎖頭正電。

外置控制器

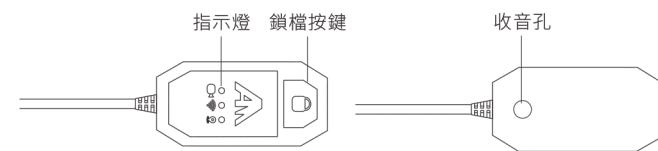

線控燈號說明

1. 紅色錄影指示燈：紅色燈號慢閃為錄影中、紅色燈號恆亮為停止錄影。
2. 藍色 Wi-Fi 指示燈：藍色燈號慢閃為已連結 Wi-Fi、藍色燈號恆亮為未連結 Wi-Fi。
3. 綠色 GPS 指示燈：綠色燈號慢閃為 GPS 訊號正常已經定位、綠色燈號熄滅為無 GPS 訊號。
4. 鎖檔指示燈：鎖檔後紅色燈號呈現節奏的快閃。

線控異常提示燈號說明

1. 主機升級：紅色燈號與藍色燈號同時閃爍。
2. 時間異常：藍、綠燈號同時交替閃爍。
3. 記憶卡遺失：藍色燈號急閃。
4. 前 / 後鏡頭遺失：紅色燈號與藍色燈號交替閃爍。
5. 記憶卡卡速慢：記憶卡卡速低於 10MB/s，紅、綠燈號交替閃爍。

鎖檔按鍵介紹

1. 鎖檔按鍵在錄影中短按一下，即可將目前及下一段檔案鎖住 (控制器紅燈快閃表示設置成功，不會被循環錄影覆蓋)；再短按一下，即可解除鎖檔。
2. 鎖檔按鍵長按一下，即為格式化記憶卡。

主機燈號說明

1. 開關機：開關機過程紅色電源燈閃爍。